VISION X FUTURE

Geleceğin Güvenlik Teknolojisi

Dahili yapay zekâ destekli üst düzey güvenlik



Vision X Future kapınızı sizin yerinize izler; siz ise tek bir ekrandan her şeyi yönetirsiniz. Bu kılavuz, **ilk kurulumdan günlük kullanıma** kadar bilmeniz gereken her şeyi sade adımlarla anlatır.

1
Giriş
Hesabınızla güvenle girin.

2
İzleme
Kapı, kamera ve toplantılar.

3
Arama
Kişi ve geçmiş yüz arama.

4
Raporlar
Kayıt, alarm ve denetim izi.

Bu kılavuz kimin için?

Sistemi her gün kullanan yönetici, sorumlu, operatör ve denetçiler için. Teknik ayarlar ve güncelleme işlemleri Yönetici Kılavuzu'ndadır.

Ekran görüntüleri örnek (demo) verilerle hazırlanmıştır.

© 2026 Alpas Group

BAŞLARKEN

Vision X Future nedir?


Kameralardan geçen kişileri tanıyan ve kayıt altına alan güvenlik sistemidir. Giriş kapısından kimin geçtiğini, kayıtlı olup olmadığını gösterir; tanımadığı kişileri ve şüpheli durumları yöneticiye bildirir. Tarayıcıdan kullanılır: bilgisayardaki Chrome veya Edge ile adres açılır, kullanıcı adı ve şifre ile girilir.

Kimler ne yapabilir?

ROL	YETKİ
Yönetici	Tam yetki: kullanıcılar, ayarlar, yedek, güvenlik, lisans
Sorumlu	Kişi ekleme/düzenleme, izleme, loglar, günlük işler; sistem ayarlarının bir kısmı kapalı
Operatör	Yalnızca kameraları izler
Denetçi	Yalnızca okur: loglar ve denetim kayıtları; değişiklik yapamaz

Bu kılavuzda

- **Kurulum** — ilk kurulum sihirbazı
- **Giriş** — ve ekran düzeni
- **Kapı Giriş Kontrol** — ve Net Yüzler
- **Canlı İzleme** — ve Toplantı Modu
- **Kişiler** — ve arama
- **Loglar** — alarmlar, Telegram
- **Tehdit uyarıları** — yönetici onayı
- **Yedekleme** — ve saklama
- **Sorun olursa** — destek

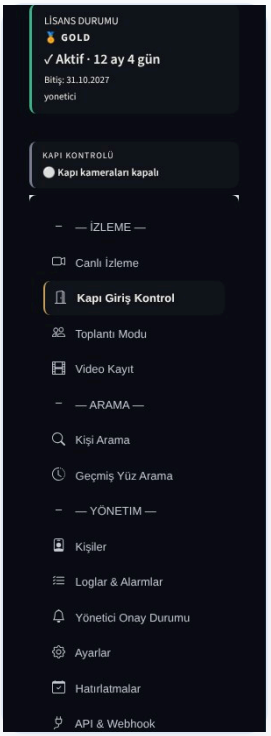

Sol menü — rolünüze göre bazı maddeler görünmez.

Not

Kurulum ve teknik ayarlar için Yönetici Kılavuzu'na bakın. Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri örnek verilerle hazırlanmıştır.

© 2026 Alpas Group

İLK KURULUM

Sihirbaz sizi adım adım götürür.

İlk açılışta kurulum sihirbazı çıkar. Kurulum sırasında teknik ekibimiz yanınızdadır; yine de ne yapıldığını bilmek size güven verir.



Kameralar: yerel veya IP (RTSP) kamera eklenir.



Modüller: ihtiyacınız olanlar açılır.



Bildirimler: Telegram bağlantısı kurulur.



Yönetici kullanıcı adı, şifresi ve master şifre belirlenir.

1
Hoş geldiniz ve şifreler
Yönetici kullanıcı adı ve iki ayrı şifre (giriş ve master) belirlenir.

2
Kamera
Kameranız eklenir; bağlantı test edilir.

3
Modüller
İhtiyacınız olan modüller seçilir.

4
Bildirimler
Telegram botu bağlanır (isteğe bağlı).

5
Yedek
Günlük otomatik yedek saati ve yedek klasörü seçilir.

6
7/24 çalışma
Güç ve açılış ayarları kontrol edilir.

7
Özet
Kurulum özeti onaylanır ve kurulum tamamlanır.

Şifrelerinizi güvenli saklayın


Yönetici şifresi ve master şifre aynı olmamalıdır. Master şifre, log silme gibi hassas işlemleri onaylamak içindir. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.

© 2026 Alpas Group

GİRİŞ VE EKRAN DÜZENİ

Dört adımda içeridesiniz.

Sistem tarayıcıdan açılır; ek program kurmanız gerekmez.

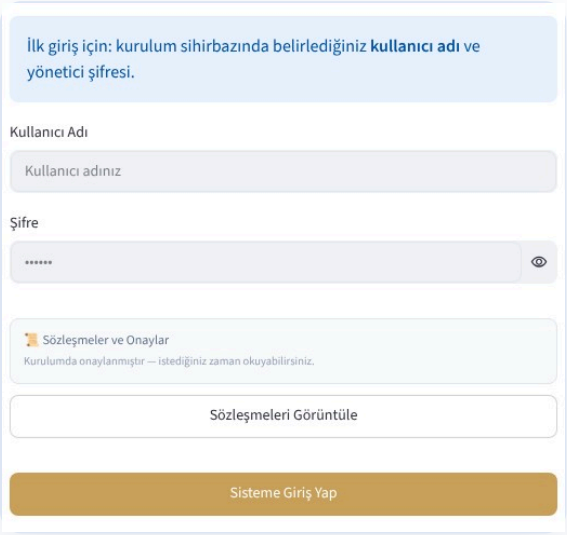

Giriş ekranı

1
Tarayıcıyı açın; sistemin adresini yazın (kurulumda verilir, genellikle https://localhost:8501).

2
Kullanıcı adınızı yazıp Enter'a basın, ardından şifrenizi yazın.

3
"Sisteme Giriş Yap" düğmesine basın.

4
İki adımlı doğrulama (2FA) açıksa telefondaki uygulamanın 6 haneli kodunu girin.

Güvenlik
Hatalı şifre birkaç kez girilirse hesap geçici kilitlenir; yöneticinize başvurun. Ortak bilgisayarda işiniz bitince soldaki Çıkış Yap düğmesini kullanın.

Sol menü

Menü üç gruptan oluşur; rolünüze göre bazı maddeler görünmez.

İzleme
Canlı İzleme, Kapı Giriş Kontrol, Toplantı Modu, Video Kayıt

Arama
Kişi Arama, Geçmiş Yüz Arama

Yönetim
Kişiler, Loglar & Alarmlar, Yönetici Onay Durumu, Ayarlar, Hatırlatmalar

© 2026 Alpas Group

KAPI GİRİŞ KONTROL

Kapıdan geçen herkes kayıtta.

Kapıdan geçen herkesin fotoğrafını, adını ve yetki durumunu kaydeder; ana ekranınızdır.



Kamera seçilir, Başlat'a basılır.

1
"Tek Kamera" ya da "4'lü Kamera" görünümünü seçin.

2
Kamerayı seçip Başlat'a basın; görüntü ve tanınan kişiler belirir.

3
"Sayfa geçişlerinde kameralar açık kalsın" açıksa başka menüye geçseniz de kamera çalışır.

4
Bitirmek için Durdur'a basın.

Durumlar

- **İzinli:** kayıtlı ve yetkili kişi.
- **Bilinmeyen:** sistemde kaydı olmayan kişi; fotoğrafı log'a düşer.
- **Aranan / alarm statüsü:** yöneticiye bildirim gider (Telegram / e-posta).

Kapı otomatik açılıyorsa

- Kapı izni olan kişi (varsayılan olarak yalnız Yetkili statüsündekiler) net tanınınca kapı açılır; ekranda yaklaşık 3 saniye "KAPI AÇILDI — kişinin adı" yazar.
- Kapı izni olmayan kişi için kapı açılmaz; kişi yine de loglanır.
- Varsayılan kural "yalnızken aç"tır: yetkilinin yanında başkası varsa kapı açılmaz.
- Yazı yalnızca kapı gerçekten açılınca çıkar; çıkmıyorsa yöneticinize bildirin. "(simülasyon)" yazıyorsa fiziksel kapı açılmaz.

Net Yüzler (isteğe bağlı)

Geçen herkesin net bir yüz fotoğrafını almak için kullanılır. Kapı Giriş Kontrol sayfasında Ek Güvenlik Özellikleri → Net Yüzler anahtarını açın.

- Her geçiş için en net, karşıdan bakan kare saklanır.
- Kayıtlar Geçmiş Yüz Arama → Net Yüzler bölümünde görülür.
- Saklama süresi 30 gündür; ayrıca GB sınırı vardır.
- İpucu: kamerayı yüzün karşıdan, göz hizasında görüneceği yere koyun; ters ışıktan kaçının.


Net yüz fotoğrafları kişisel veridir. Bu özelliği açan kurum, girişe kameralı izleme ve yüz görüntüsü alındığını belirten bir tabela / aydınlatma metni koymalıdır.

© 2026 Alpas Group

CANLI İZLEME · TOPLANTI MODU

Tüm kameralar tek ekranda.

Tek kamerayı büyük izleyin, dört kamerayı birlikte izleyin ya da kalabalığı sayın.

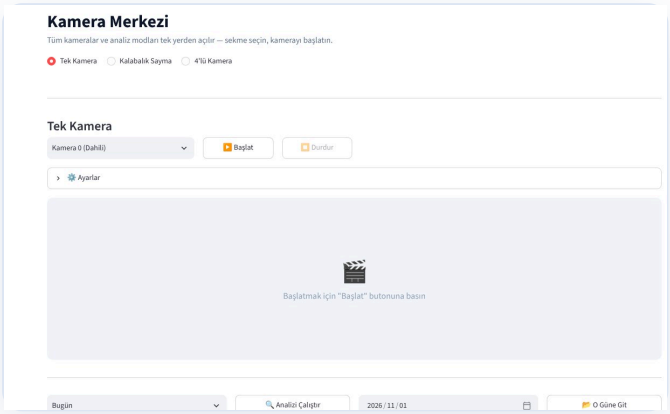

Canlı İzleme: Tek Kamera, Kalabalık Sayma, 4'lü Kamera.

Tek Kamera

Bir kamerayı büyük izler; ayarlardan yüz kutusu, kişi bilgisi ve otomatik log açılıp kapanır.

4'lü Kamera

Dört kamera aynı anda.

Kalabalık Sayma


Görüntüdeki kişi sayısını gösterir.

Analiz

Sayfanın altında seçilen dönemin özeti.

Toplantı Modu

Toplantı adı, konum ve süre girilir; beklenen katılımcılar seçilir. Kamera katılanları otomatik yoklar.

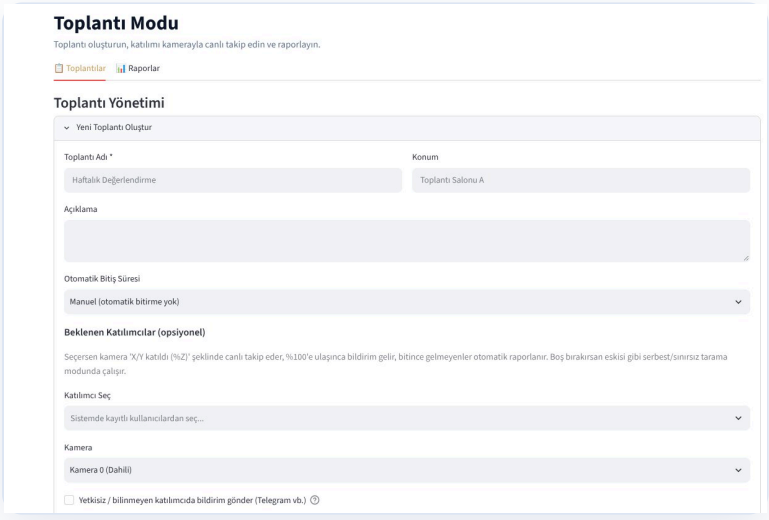

Toplantı oluşturma ve yoklama.

1
Yeni toplantı oluşturun; katılımcıları seçin.

2
Toplantıyı Başlat'a basın; kamera yoklamayı kendisi yapar.

3
Raporlar sekmesinde kimin ne zaman katıldığını görün.


4
Formsuz hızlı tarama için "Hızlı Tarama Başlat"ı kullanın.

© 2026 Alpas Group

KİŞİLER · ARAMA

Kayıtlı kişileri kolayca yönetin.

Kişi ekleme, düzenleme, silme ve toplu Excel yükleme tek sayfada.

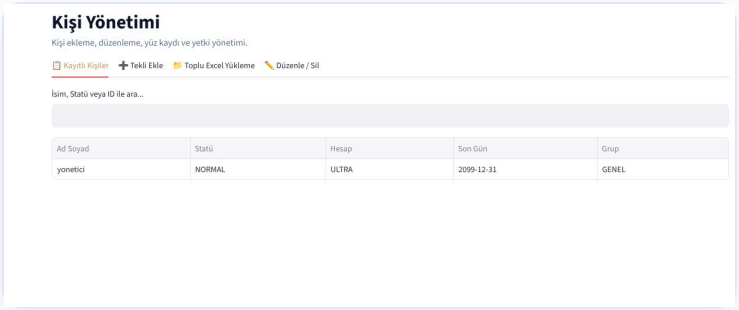

Kayıtlı kullanıcılar listesi.

Tekli Ekle

Ad, statü, fotoğraf ve bitiş tarihiyle tek kişi eklenir.

Toplu Excel Yükleme

Çok sayıda kişiyi Excel ile ekler.

Düzenle / Sil


Bilgi ve fotoğraf güncelleme, kişiyi silme.

İyi fotoğraf nasıl olur?

Yüz net ve önden, gözlük/şapka/maske yok, iyi aydınlatma, tek kişi. Fotoğraf kalitesi tanıma başarısını doğrudan etkiler.

Kişi Arama ve Geçmiş Yüz Arama

Kişi Arama kayıtlı kişiler içinde isimle ya da fotoğrafla arar. Geçmiş Yüz Arama, yüklediğiniz fotoğrafın geçmiş görüntülemelerde ne zaman göründüğünü bulur.

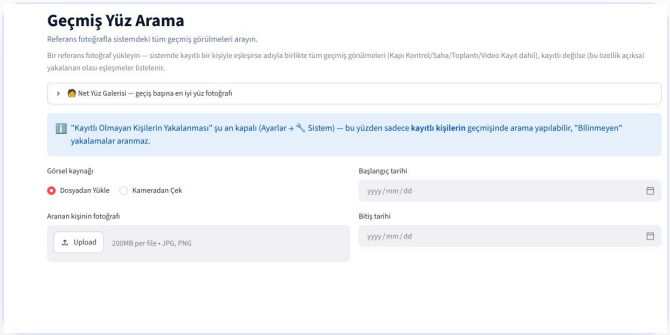

Geçmiş Yüz Arama.

Sonuçlar olası eşleşmedir

Kesin kimlik tespiti yerine geçmez; yetkili personel tarafından değerlendirilmelidir.

Net Yüzler galerisi

Açıksa aynı sayfada Net Yüzler galerisi de bulunur.

© 2026 Alpas Group

LOGLAR · ALARMLAR · TELEGRAM

Kim, ne zaman, ne yaptı?

Tüm geçişler ve işlemler kayıt altındadır.



Loglar & Alarmlar sekmeleri.

Erişim Logları
Kim, hangi durumda, ne zaman geçti. Gün ve isim filtresi vardır.


Alarm Logları
Tehdit ve alarm kayıtları.

Periyodik Raporlar
Günlük / haftalık / aylık özet raporlar.

Güvenli Silme
Log silme; master şifre ister ve geri alınamaz.

Denetim İzi
Kimin hangi işlemi yaptığı; kapı açılışları ve müdahaleler dahil.

Hatırlatmalar
Takvim ve post-it ile görevlerinizi unutmazsınız.

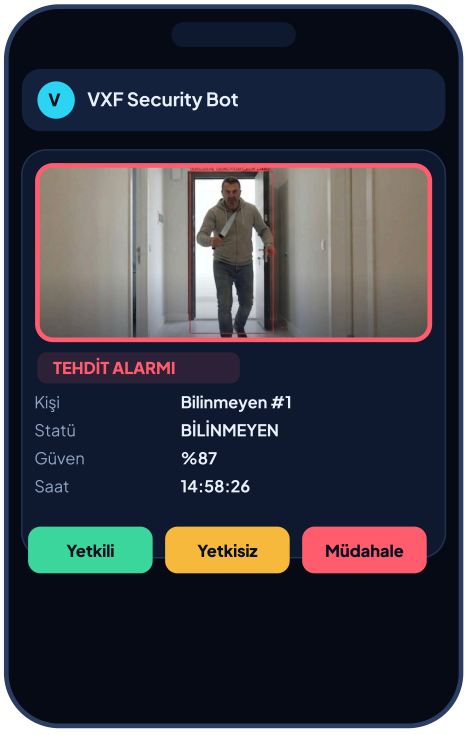

Örnek illüstrasyon

Telegram'daki alarm ve düğmeler

- Alarm yalnızca yöneticinin kendi Telegram hesabına fotoğrafla gelir.
- **Yetkili / Yetkisiz:** yalnızca bilgi amaçlıdır; hiçbir cihazı çalıştırmaz, değerlendirmenizi kaydeder.
- **Müdahale:** yönetici etkinleştirmişse görünür; eylemi seçince "Emin misiniz?" diye sorulur.
- **Süre:** düğmeler alarmdan sonra belirli süre (varsayılan 15 dakika) geçerlidir.
- **Durdur / Geri al:** tanımlıysa müdahaleden sonra çıkar.

Önemli


Sistem hiçbir müdahaleyi kendi başına başlatmaz; karar ve ikinci onay yöneticidedir. Yanlış alarm ihtimaline karşı müdahaleden önce görüntüyü değerlendirin.

© 2026 Alpas Group

YÖNETİCİ ONAYI · TEHDİT UYARILARI

Her alarmın durumu görünür.

Telegram'a giden alarmların durumunu tek ekrandan izleyin.

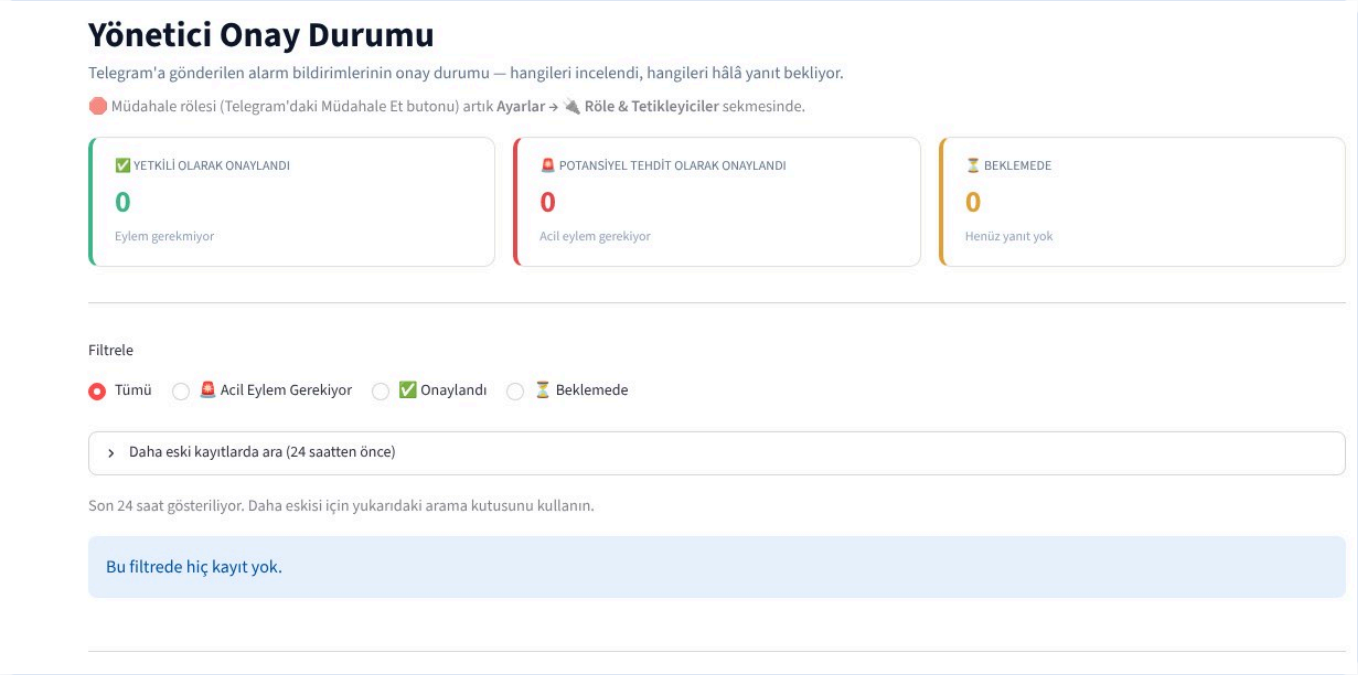

Yönetici Onay Durumu.

- Her kartta olay fotoğrafı, kişi ve yöneticinin kararı (Yetkili / Potansiyel tehdit / Beklemede) görünür.
- Varsayılan olarak son 24 saat listelenir; eski kayıtlar için tarih aralığı seçilir.
- Sol menüdeki panel son alarmları küçük fotoğrafla gösterir; Telegram bağlantısı koparsa kırmızı uyarı çıkar.

Silah / Bıçak (Tehdit) uyarıları

Tehdit modülü açıksa (varsayılan kapalıdır; yönetici Ayarlar → Modüller'den açar) silah veya bıçak benzeri nesne görüldüğünde alarm üretilir, kare kaydedilir ve yöneticiye bildirim gider.

Önemli sınırlama

Bu özellik destekleyici bir güvenlik katmanıdır; güvenlik görevlisinin yerini tutmaz ve her tehdidi yakalayacağı garanti edilmez. Işık, açı, uzaklık ve nesnenin görünümüne göre yanılabilir. Alarm geldiğinde görüntüyü kendiniz değerlendirin; karar yetkili kişiye aittir.

- Alarm geldiğinde kareyi ve kamera adını inceleyin, gerekirse görevliyi yönlendirin.
- Yanlış alarmı yönetici Ayarlar → Modüller → Tehdit Alarmlarını İncele bölümünde "Yanlış alarm" olarak işaretler.
- Hep aynı yerden yanlış alarm geliyorsa o bölge yok sayılabilir; yok sayılan bölgede gerçek bir tehdit de algılanmaz.
- İşaretler sonraki sürümlerde daha iyi eğitim için kullanılır; sistem sahada kendi kendine öğrenmez.

© 2026 Alpas Group

YEDEKLEME · SAKLAMA

Verileriniz güvende.

Yüz fotoğrafları ve biyometrik veriler şifreli saklanır; yedekleme otomatik yapılır.

Günlük otomatik yedek

Sistem her gece 03:30'da yedek alır. Yedek diski takılı ve açık olmalıdır.

Ayda bir kopya

Yedeği ayda bir çıkarılabilir bir diske kopyalamanız önerilir.

Şifreli saklama

Yüz fotoğrafları ve biyometrik veriler şifreli saklanır. Video kayıtları ve isim/log metinleri şifreli değildir.

7/24 açık

Bilgisayarı kapatmayın; elektrik kesintisi için UPS bağlı olmalıdır.

Veriler ne kadar saklanır?

VERİ	SAKLAMA
Erişim ve alarm logları, fotoğraflar	Veritabanı bütçesi dolunca en eski kayıtlar otomatik silinir
Video kayıtları	Video bütçesi dolunca en eski videolar silinir
Net Yüzler (açıksa)	30 gün; ayrıca GB sınırına gelince en eski kayıtlar silinir
Günlük yedekler	Ayara göre belirli sayıda ya da disk dolana kadar (en az 3 yedek her zaman korunur)

Verilerin saklanması ve işlenmesi kişisel veri mevzuatına tabidir; saklama süreleri kurumunuzla birlikte netleştirilir.

© 2026 Alpas Group

SORUN OLURSA

Çoğu sorunun çözümü basit.

Aşağıdaki tablo en sık karşılaşılan durumları özetler.

BELİRTİ	NE YAPMALI?
Sayfa açılmıyor	Bilgisayar açık mı? Tarayıcıda doğru adres mi? Yöneticinize bildirin.
Kamera görüntüsü yok	Kamerayı Durdur/Başlat; kablo ve switch ışıklarına bakın.
Şifremi unuttum	Giriş ekranından hesap kurtarma isteyin; yöneticinize ya da destek hattına bildirin.
Bilinmeyen diyor ama kişi kayıtlı	Fotoğrafı yenileyin (net, önden); ışığı kontrol edin.
Telegram bildirimi gelmiyor	Yöneticiniz Ayarlar → Telegram'dan Test Mesajı göndermeli.
Silah/bıçak alarmı yanlış çıktı	Yöneticiye bildirin; kare "Yanlış alarm" işaretlenir.
Kapı açılmadı	Kişinin statüsünde kapı izni olmayabilir ya da yanında başkası olabilir; yönetici Denetim İzi'nde nedenini görür.
Müdahale Et düğmesi yok / süresi doldu	Özellik etkinleştirilmemiş olabilir ya da süre (varsayılan 15 dk) geçmiştir; yeni alarmı bekleyin.
Net Yüzler'de kayıt yok	Anahtar açık mı, kamera çalışıyor mu? Yüz karşıdan ve net değilse kare saklanmaz.

Destek hattı

Takıldığınız her konuda yanınızdayız.

destek@ahiplus.com

WhatsApp · +90 532 424 69 57 · Süleyman ALP

Bu doküman bilgilendirme amaçlıdır. Özellikler kuruluma ve lisans kapsamına göre değişebilir.

© 2026 Alpas Group